



Markise


Zip Screen Dachmarkise

Vor der Montage


- Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen! Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht optimal und die Garantie entfällt.
- Die Installation und der Anschluss der Elektrizität muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Begutachten Sie alle Pakete und notieren Sie Schäden, bevor Sie die Ware auspacken.
- Folgen Sie dem Link über den QR-Code oben, um ein Montagefilm zur Montage der Dachmarkise zu sehen.
- Bei der Montage von Dachmarkisen sind korrekte Maße stets von hoher Bedeutung. Achten Sie daher während der gesamten Montage auf die Kreuz- und Außenmaße.
- Schrauben zur Montage sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie eine geeignete Befestigung/Schraube für Ihren Untergrund.
- Willab Garden behält sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu ändern.



Montagevideo

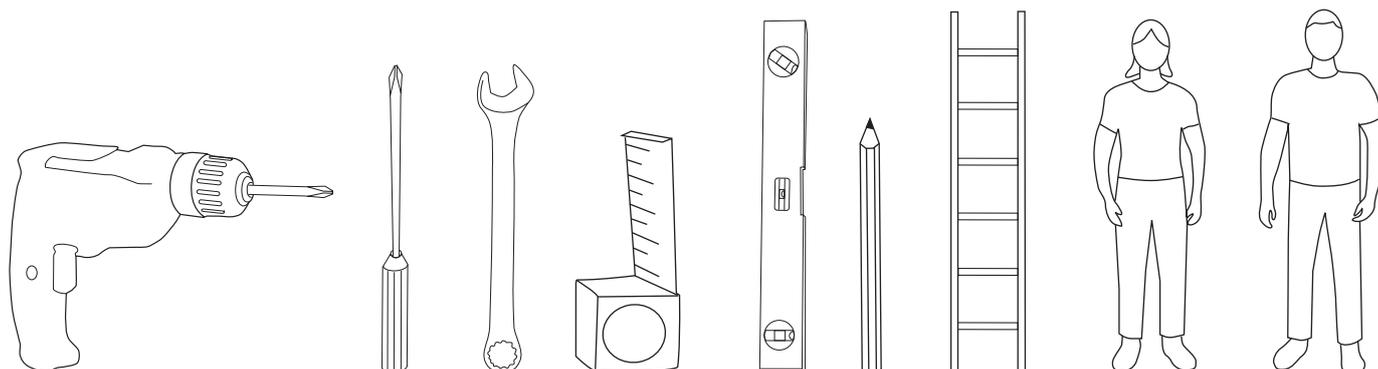

Komponenten


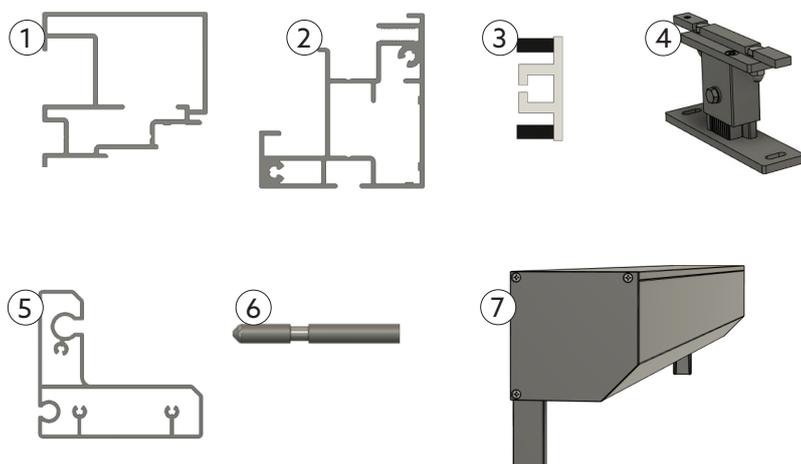


Teil Nr.	Bezeichnung
1	Abdeckkappen
2	Führungsprofil
3	Zip-Profil
4	Endprofil
5	Stift
6	Stützfüße, die angehoben und abgesenkt werden können
7	Konsole

Montage

1. MONTAGE DER STÜTZFÜSSE

- Lösen Sie ein Stück die Muttern, die die Klemmplatte halten.
- Setzen Sie die Stützfüße (4) in das Führungsprofil (2) ein.
- Verstellen Sie über die Mutter an der Seite die Stützfüße in der Höhe.

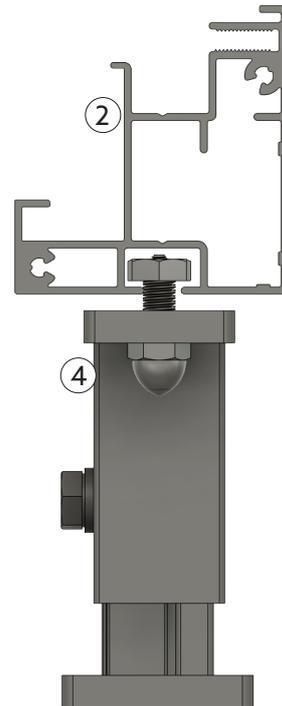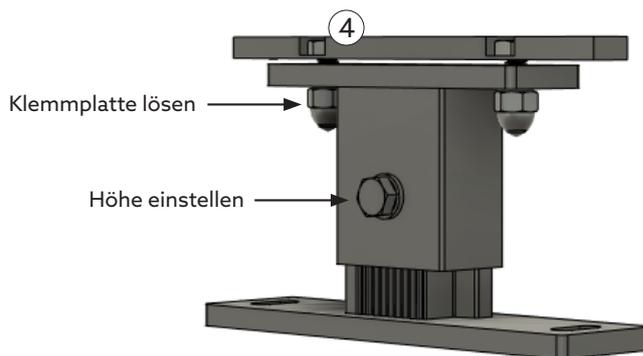


2. MONTAGE DER STÜTZFÜSSE

- Positionieren Sie die Stützfüße im Abstand von 300 mm zu den Außenkanten des Führungsprofils.
- Bei mehr als 2 Stützfüßen verteilen Sie diese gleichmäßig dazwischen.
- Befestigen Sie den Stützfuß, indem Sie die beiden Muttern anziehen, die die Klemmplatte halten.




3. MONTAGE DER STIFTE IM ENDPROFIL

- Setzen Sie die Stifte (6) mit dem schmalen Ende nach außen in das Endprofil (5) ein.
- Ein Stift pro Seite im Endprofil.

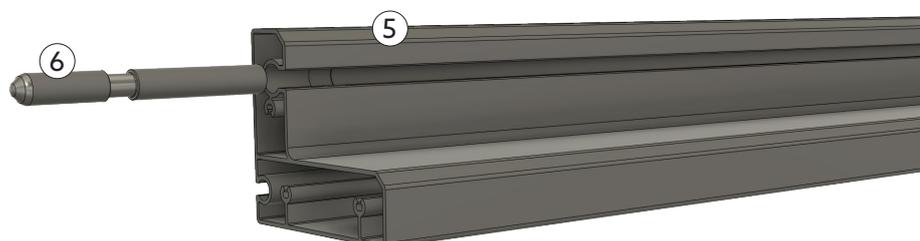


3. VORBEREITUNG ZUR BEFESTIGUNG DER MARKISE

- Montieren Sie die Konsole (7) an den Führungsprofilen, sodass zwischen den Führungsprofilen der richtige Abstand entsteht.
- Messen Sie das Kreuz- und Breitenmaß genau aus, um die korrekte Position der Stützfüße zu bestimmen.
- Zeichnen Sie die Stützfüße am Boden auf und setzen Sie alle Teile ab.

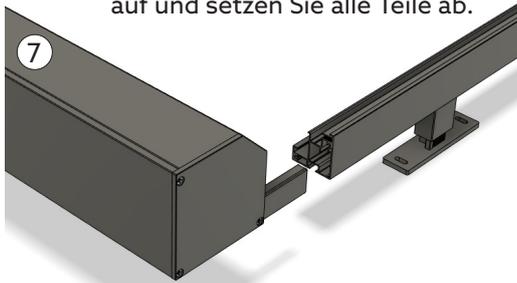


BEI BEFESTIGUNG AM GLASDACH

- Messen Sie aus, wo die Mitte der Abdeckkappe für das Glasdach ist, damit die Schraube in der Mitte des Klemmprofils sitzt.
- Achten Sie darauf, nicht eine vorhandene Schraube im Klemmprofil zu treffen.

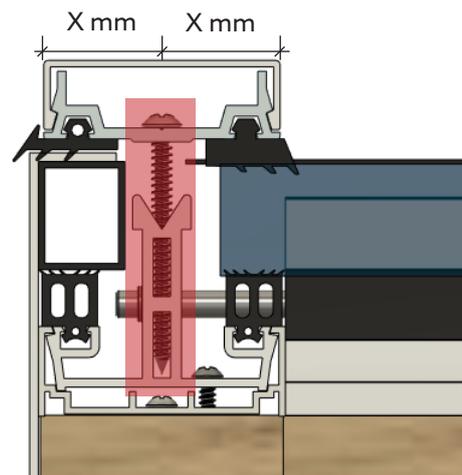

4. BEFESTIGUNG DER STÜTZFÜSSE


- Entfernen Sie die Stützfüße vom Führungsprofil.
- Befestigen Sie die Stützfüße gemäß Ihrer Markierung am Boden. Verwenden Sie für den Boden geeignete Schrauben.
- Stellen Sie sicher, dass die Stützfüße in allen Richtungen vollständig gerade sind. Andernfalls sitzt die Markise unter Umständen schief und zieht den Stoff schräg.
- Für die Befestigung am Willab Garden Glasdach werden Schrauben von mindestens 4,8 x 60 mm empfohlen.

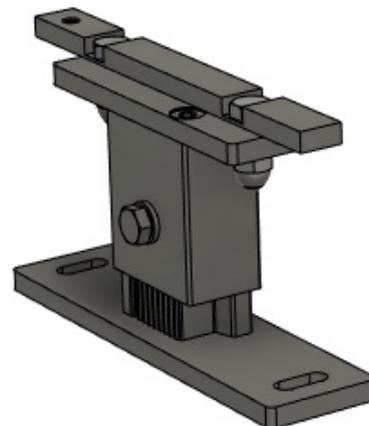

5. MONTAGE DER KABELDURCHFÜHRUNG


Wenn das Kabel vor der Installation gekürzt werden soll, achten Sie darauf, dass mindestens 50 cm des Kabels übrigbleiben. Im Inneren des Kabels befindet sich nämlich die Leitung, welche die Markise mit der Fernbedienung verbindet, welche diese Länge benötigt um fehlerfrei zu funktionieren.

- Befestigen Sie die Kabeldurchführung am Kabel und montieren Sie diese in der Öffnung.
- Die Stelle wurde zum Zeitpunkt des Kaufs bestimmt und entspricht einer der Stellen auf dem Bild.

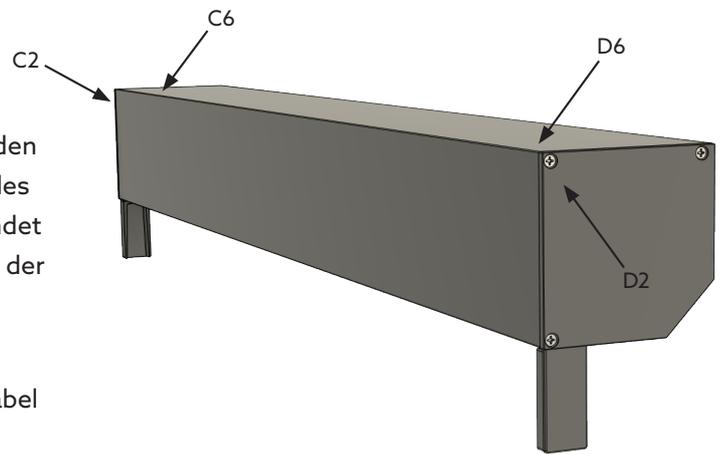

6. MONTAGE DER PROFILE

- Montieren Sie die Führungsprofile wieder an den Stützfüßen.
- Ziehen Sie die Muttern fest, die die Klemmplatte der Stützfüße halten.
- Schieben Sie die Zip-Profile (3) in die Führungsprofile.
- Setzen Sie die Abdeckkappe (1) auf das Führungsprofil.
- Befestigen Sie die Abdeckkappe von Hand an den vorbereiteten Löchern im Profil.

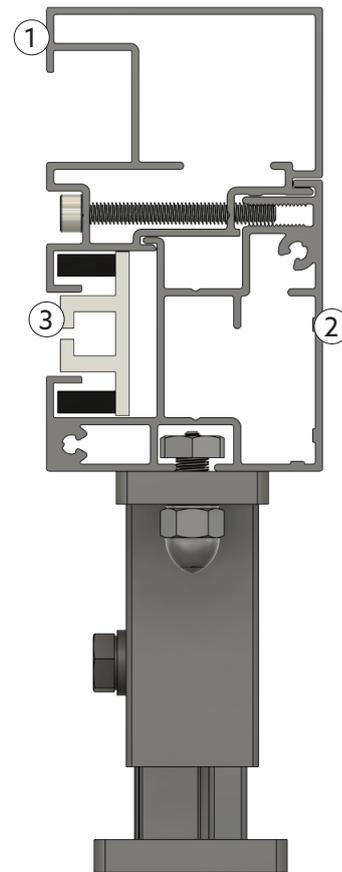


7. MONTAGE DER KONSOLE

- Montieren Sie die Konsole an den Führungsprofilen.
- Setzen Sie den Stoff in beide Zip-Profile ein.




8. VORBEREITUNG ZUM ANBRINGEN DES STOFFS

1. Schließen Sie die Stromversorgung an den Motor an.
2. Drücken Sie auf **Oben** und **Unten** gleichzeitig.
3. Drücken Sie auf **Unten**, um zu überprüfen, ob der Stoff nach unten fährt.
4. Stimmt die Richtung nicht, drücken Sie zur Richtungsänderung auf **My**, ca. 5 Sekunden lang, bis die Markise mit einer Bewegung bestätigt. Versuchen Sie es dann erneut.
5. Die Abbildung zeigt die korrekte Drehrichtung für den Stoff.

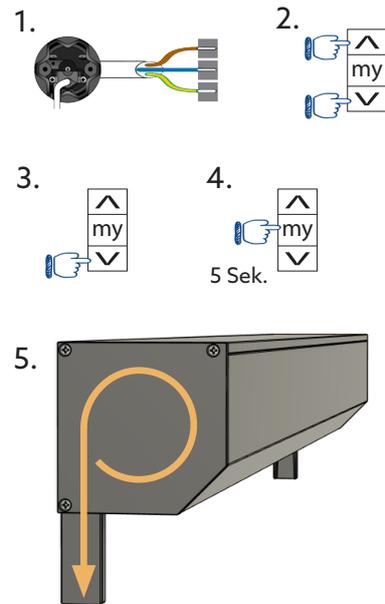


9. VORBEREITUNG DER STIFTMONTAGE

- Fahren Sie die Markise herunter, indem Sie auf **Unten** drücken. Unterstützen Sie das Endprofil, indem Sie es mit der Hand ziehen.
- Überprüfen Sie, ob der Stoff im gesamten Zip-Profil ordnungsgemäß läuft.
- Stoppen Sie bei Bedarf, indem Sie auf **My** drücken.
- Stoppen Sie die Markise einige Zentimeter vor der Vorderkante der Führungsprofile mit **My**.
- Fahren Sie die Markise das letzte Stück vorsichtig mit einem kurzen Knopfdruck auf **Unten** herunter.
- Stoppen Sie beim rechteckigen Keil mit Löchern im Führungsprofil.

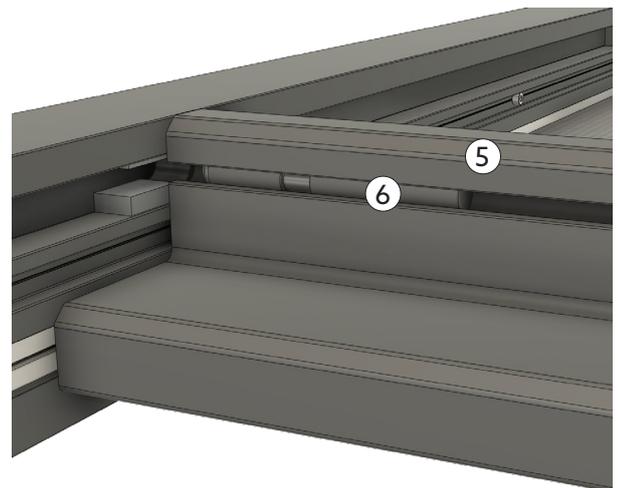

10. MONTAGE DER STIFTE

- Schieben Sie den Stift im Keil im Führungsprofil heraus.
- Fahren Sie die Markise erneut ganz hoch, indem Sie auf **Oben** drücken und mit **My** stoppen.

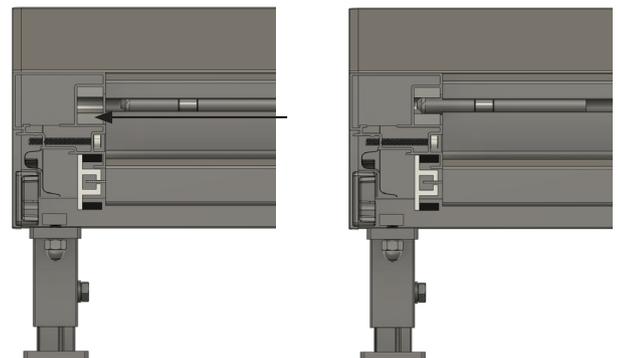


Installation

- Die Sekundenangaben unten sind ungefähre Angaben. Wenn der Befehl registriert ist, bestätigt die Markise mit einer Bewegung nach oben und unten.
- Die Installation und der Anschluss der Elektrizität muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Während der Installation jeweils nur eine Markise mit Strom versorgen. Wenn die Markise fertig installiert ist, trennen Sie die Stromversorgung und gehen Sie zur nächsten Markise über. Die Einstellungen werden beibehalten, solange die Stromversorgung nicht zweimal getrennt wird, wie bei einem Reset des Motorspeichers.

JUSTIEREN DER OBEREN ENDLAGE


1. Stellen Sie die Markise in die gewünschte obere Endlage ein.
2. Drücken Sie auf **My** und **Unten** gleichzeitig. Die Markise läuft nach unten.
3. Drücken Sie auf **My**, um die Markise zu stoppen.

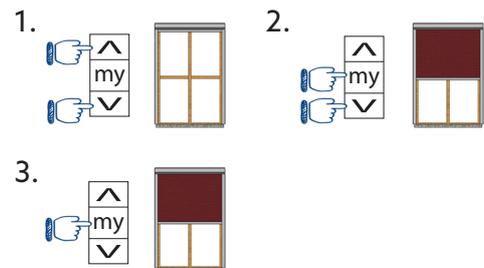

JUSTIEREN DER UNTEREN ENDLAGE


Stoppen Sie 2 cm höher als die gewünschte Lage, da sich der Stoff dehnt.

1. Stellen Sie die Markise in die gewünschte untere Endlage ein.
2. Drücken Sie auf **My** und **Oben** gleichzeitig. Die Markise läuft nach oben.
3. Die Markise wird automatisch in der gewählten oberen Endlage anhalten.

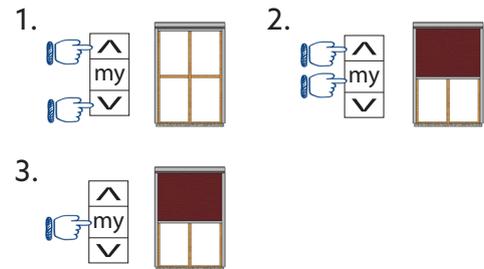


BESTÄTIGUNG ÄUSSERER POSITIONEN

Drücken Sie auf **My**, ca. 2 Sekunden lang, bis die Markise mit einer Bewegung bestätigt.

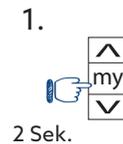

ABSCHLUSS DER INSTALLATION


Drücken Sie, beispielsweise mit einem Stift, leicht auf **Prog** auf der Rückseite der Fernbedienung. Die Markise bestätigt mit einer Bewegung.



WIEDERHERSTELLUNG DES MOTORSPICHERS

Führen Sie eine doppelte Stromunterbrechung durch:

1. Schalten Sie die Stromversorgung.
2. Schalten Sie die Stromversorgung.
3. Schalten Sie die Stromversorgung.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein.
5. Halten Sie **Prog** gedrückt. Die Markise reagiert sofort mit einer Bewegung. Drücken Sie weiter, ca. 7 Sekunden lang, bis sich die Bewegung wiederholt und der Befehl bestätigt wird.

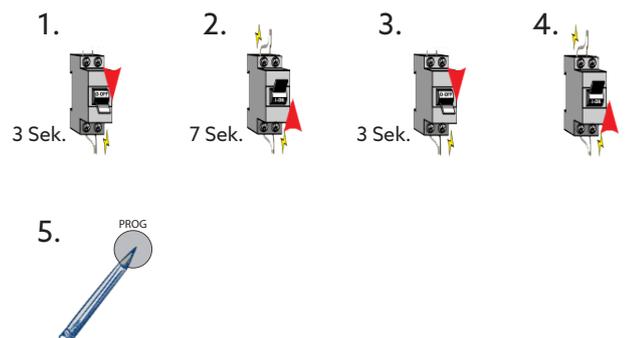

Optionale Einstellungen

MEHRERE MARKISEN AUF EINER FERNBEDIENUNG - GETRENNTER KANAL

Wählen Sie den gewünschten Kanal aus und folgen Sie den Anweisungen für die gewünschte Funktion.

BETRIEB MEHRERER MARKISEN AUF EINEM KANAL

Alle Markisen mit einem Knopfdruck steuern!


1. Wählen Sie den Kanal für die Markise aus, die Sie kopieren möchten.
2. Drücken Sie auf **Prog**. Die Markise reagiert mit einer Bewegung.
3. Wählen Sie den gewünschten Sammelkanal aus.
4. Drücken Sie erneut auf **Prog**, um den Befehl zu bestätigen. Die Markise antwortet mit einer Bewegung.
5. Wiederholen Sie dies bei den übrigen Markisen, die vom Sammelkanal gesteuert werden sollen.



JUSTIEREN DER ENDLAGEN DER MARKISEN


Legen Sie die Endlage fest, die für die Markise eingestellt werden soll.

1. Stellen Sie die Markise in die Endlage ein, die justiert werden soll.
2. Drücken Sie gleichzeitig auf **Oben** und **Unten**, ca. 8 Sekunden lang, bis die Markise mit einer Bewegung bestätigt.
3. Stellen Sie die Markise in die gewünschte Endlage ein.
4. Drücken Sie auf **My**, ca. 2 Sekunden lang, bis die Markise mit einer Bewegung die Lage bestätigt.

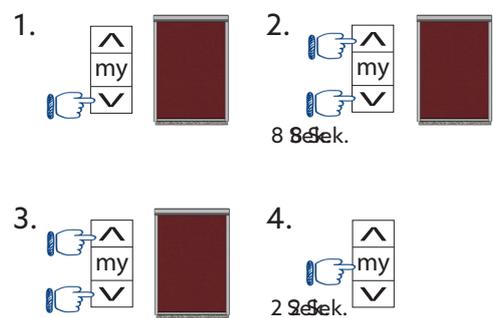

EINSTELLEN ODER ENTFERNEN EINER ZWISCHENSTUFE


1. Positionieren Sie die Markise in der gewünschten Position.
2. Drücken Sie 5 Sekunden lang auf **My**, um die Position zu bestätigen.
3. Anwendung einer zwischenstufe, drücken Sie auf **My**.

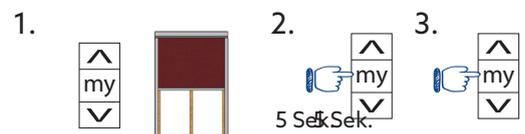

ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN

Wenn Sie eine Fernbedienung mit mehreren Kanälen haben, vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Kanal eingestellt haben.


1. Drücken Sie auf **Prog** auf der bereits programmierten Fernbedienung, ca. 3 Sekunden lang, bis die Markise mit einer Bewegung bestätigt.
2. Drücken Sie auf **Prog** auf der neuen Fernbedienung, bis die Markise mit einer Bewegung bestätigt.

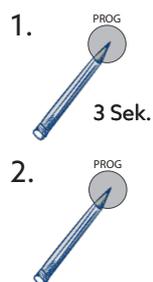

NEHMEN SIE EINE FERNBEDIENUNG WEG

Wenn Sie eine Fernbedienung mit mehreren Kanälen haben, vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Kanal eingestellt haben.


1. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **Prog** auf der Fernbedienung, die Sie behalten wollen.
2. Drücken Sie auf **Prog** auf der Fernbedienung, die Sie wegnehmen möchten.

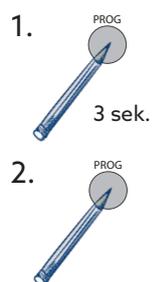

PROGRAMMIEREN EINER FERNBEDIENUNG

- WENN DIE ENDLAGE BEREITS EINGESTELLT IST

1. Schließen Sie den Motor an die Steckdose an.
2. Wählen Sie den Kanal aus und drücken Sie gleichzeitig auf **Oben** und **Unten**, um den Motor zu steuern.
3. Drücken Sie auf **Prog**, um die Fernbedienung zu installieren.

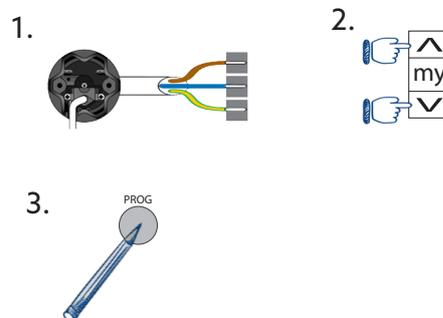

Pflegehinweise

Stoff

- Entstauben Sie den Stoff mit einer weichen Bürste und reinigen Sie diesen mit lauwarmem Wasser und einem weichen Schwamm.
- Achten Sie darauf, den Stoff vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie ihn wieder zusammenrollen, da sonst Schimmelgefahr besteht. Das gilt auch, wenn der Stoff durch plötzlichen Regen nass geworden ist. In diesem Fall ist es wichtig, die Markise vollständig auszufahren und sie gründlich trocknen zu lassen.
- Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel, um Flecken auf dem Stoff zu entfernen. Achten Sie darauf, das Reinigungsmittel danach gründlich abzuspülen und den Stoff dann trocknen zu lassen.
- Wenn der Stoff geknittert ist, lassen Sie die Markise ausgefahren, sodass sich der Stoff dehnt.

Profile

- Reinigen Sie alle Profile mit lauwarmem Wasser und Seife oder Handgeschirrspülmittel mit einem weichen Schwamm oder Tuch. Oft reicht schon lauwarmes Wasser aus.
- Wenn die Markise etwas schwerfällig läuft, kann Silikon- oder Teflonspray das Gleiten im Führungsprofil erleichtern.
- An besonders kritischen Orten, beispielsweise in Meeresnähe, ist eine kontinuierliche Pflege besonders wichtig.