



M8611DK



Pergola


Modern

Indholdsfortegnelse


Før montering	2
Værktøj	2
Komponenter	3
Montering	4-9
Stolper	4
Remme	5
Bjælker	6
Ribbet tag	7
Ribbet væg	8
Skråstivere	9
Vedligeholdelse	10

Før montering



- Læs hele monteringsvejledningen, inden du påbegynder monteringen!
- Hvis anvisningen ikke følges, fungerer produktet måske ikke optimalt, og garantien vil ikke være gældende.
- Willab Garden forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.
- Kontroller, at leverancen er komplet, og at intet er blevet beskadiget under transporten.
- Forbør og spænd alle skruer forsigtigt.
- Tips til fastgørelse er inkluderet i vejledningen, men det er bedst at tilpasse det på stedet afhængigt af forholdene.
- Hold afstand mellem stolperne og underlaget for at mindske fugtpåvirkningen af endetræet.
- Til fastgørelse på jorden skal du bruge skruer, der er tilpasset det pågældende underlag. Skruer medfølger ikke!
- Limtræ kræver facademaling eller en tilsvarende overfladebehandling for at beskytte træet.
- Før monteringen er det en god idé at male de dele færdigt, som man ikke kan komme til efter monteringen.

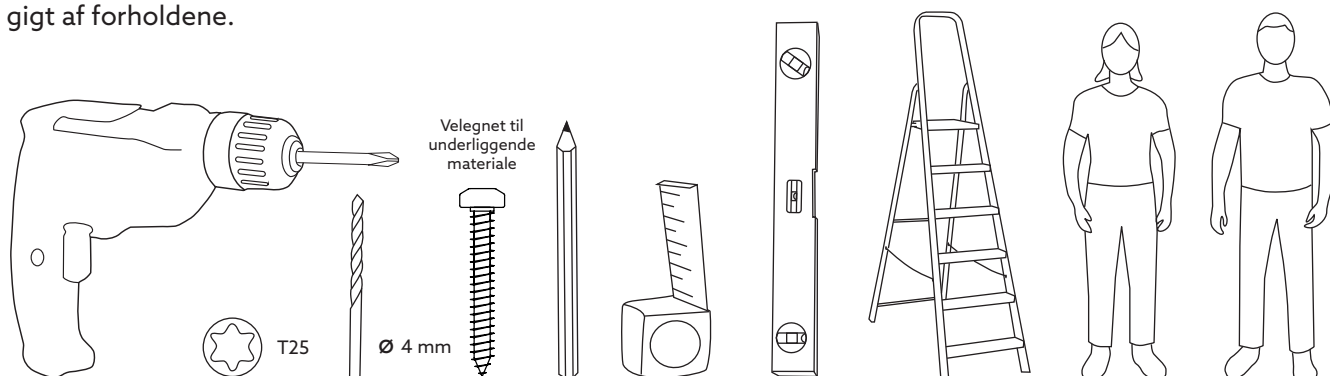


Komponenter




① REM FOR-/BAGSIDE





② REMME GAVL




③ BJÆLKER



④ REGLER




⑤ STOLPE



⑥ SKRÅSTIVER





SKRUER



Det.nr	Beskrivelse	Mål
1	Rem For-/Bag	42 x 180 mm
2	Remme gavl	42 x 180 mm
3	Bjælke	36 x 115 mm
4	Regler	45 x 45 mm
5	Stolpe	90 x 90 mm
6	Skråstiver	42 x 90 mm
7	Skruer	5,0 x 80 mm

1. MONTERING AF STOLPER

- Stolperne leveres 2500 mm høje, men kan skæres til valgfrit mål, hvis pergolaen skal være lavere.
- Monter stolperne (5) i henhold til placering og mål på tegningen.
- Vælg en fastgørelse, der passer til underlaget.
- Hakkene på stolperne vendes udad.
- Kontrol- og krydsmål omhyggeligt.
- Fastgør stolperne med den valgte metode.

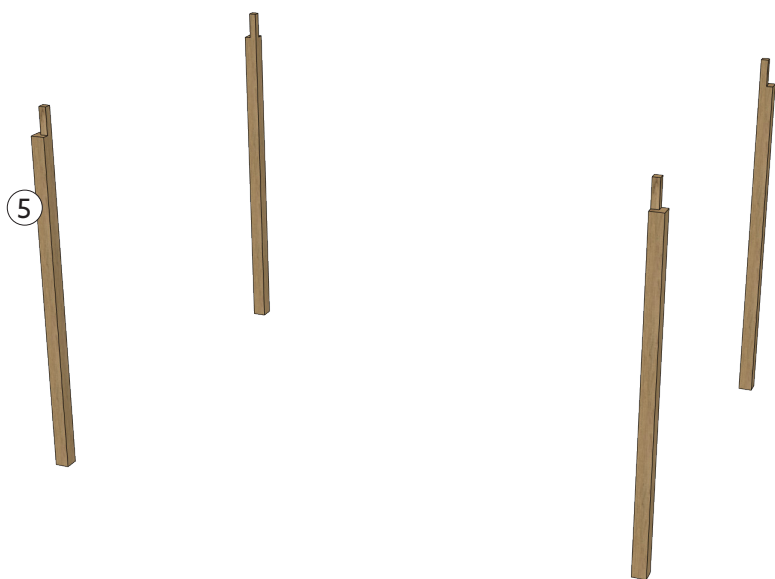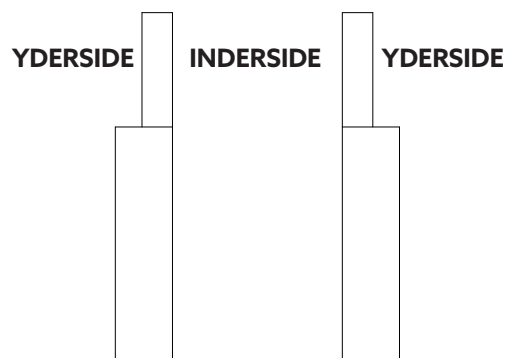

TIPS TIL FASTGØRELSE


Fastgør hver stolpe med et vinkeljern.

- Fastgør vinkeljernet i underlaget.
- Placer stolpen oven på vinkeljernet, og skru den fast fra siden.
- Vinkeljernet holder stolpen på afstand af underlaget og reducerer fugtpåvirkningen af endetræet.




2. MONTERING AF REMME

- Monter den forreste rem (1) kant mod kant med stolpens indhak.
- Monter de resterende remme (1 & 2) i rækkefølge som vist nedenfor.
- Kontroller målene mellem hvert trin.
- Kontrolmål den samlede bredde oppe og nede mellem alle stolper. $X = X$
- Krydsmål diagonalerne. $Y = Y$

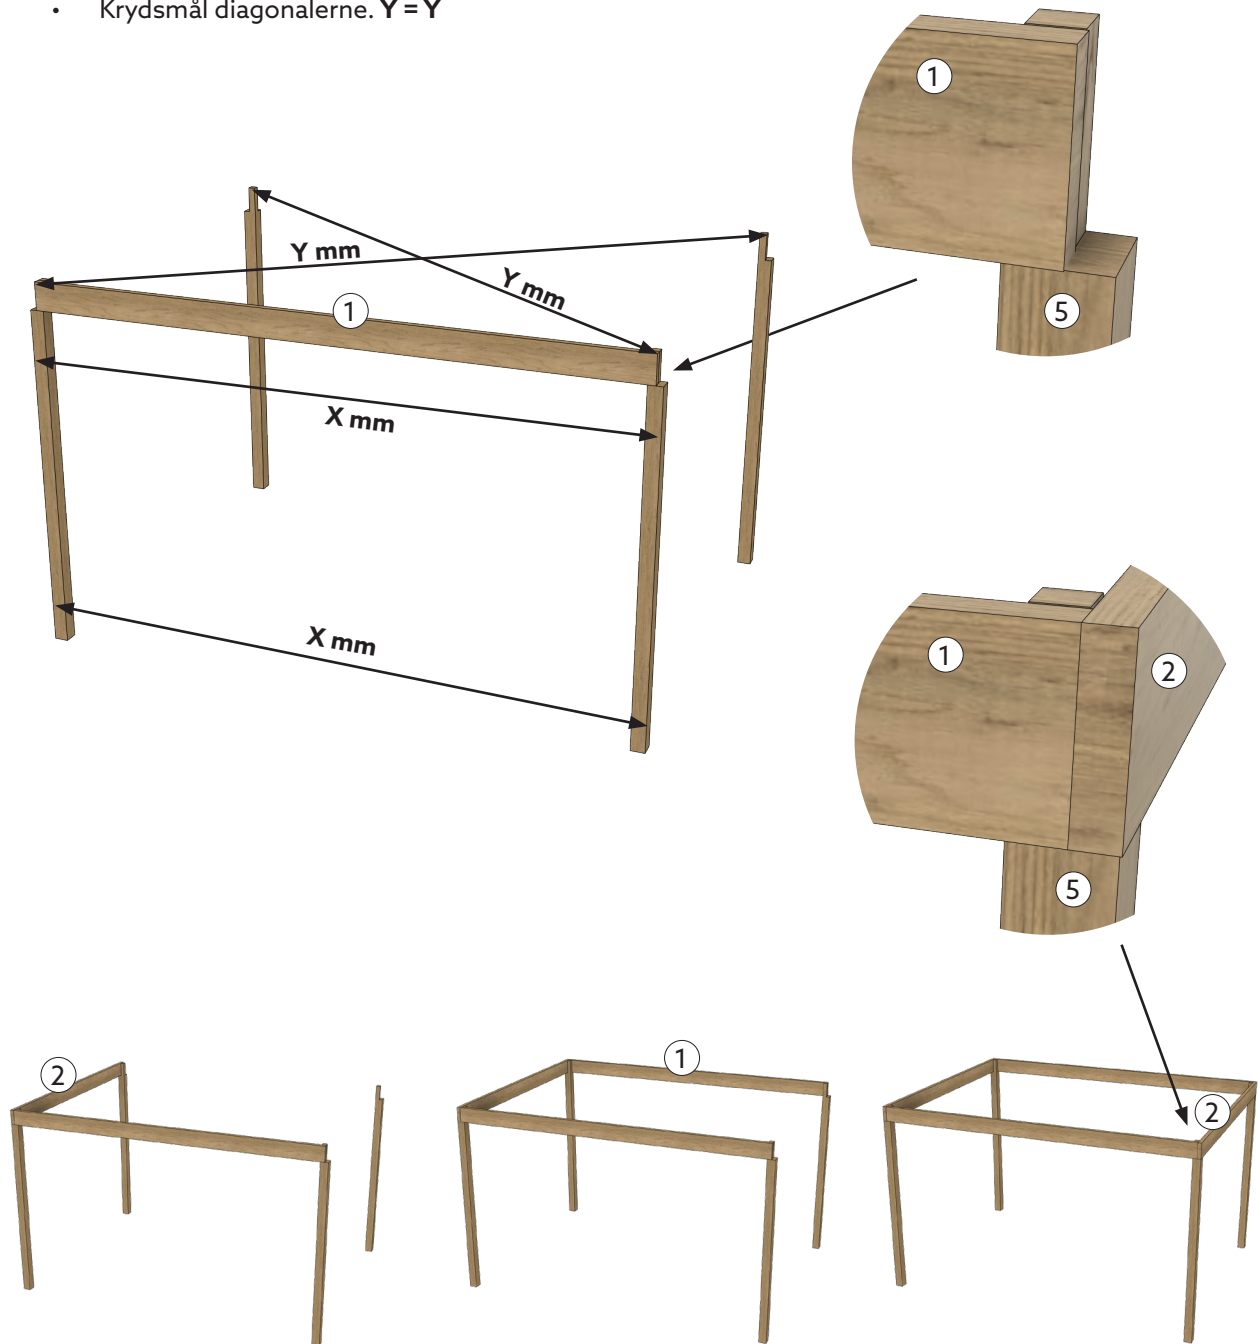

3. MONTERING AF BJÆLKER

- Monter de to yderste bjælker 250 mm fra indersiden af remmen.
- Juster bjælkerne efter den nederste kant af remmen.
- Fordel de resterende bjælker jævnt imellem dem.

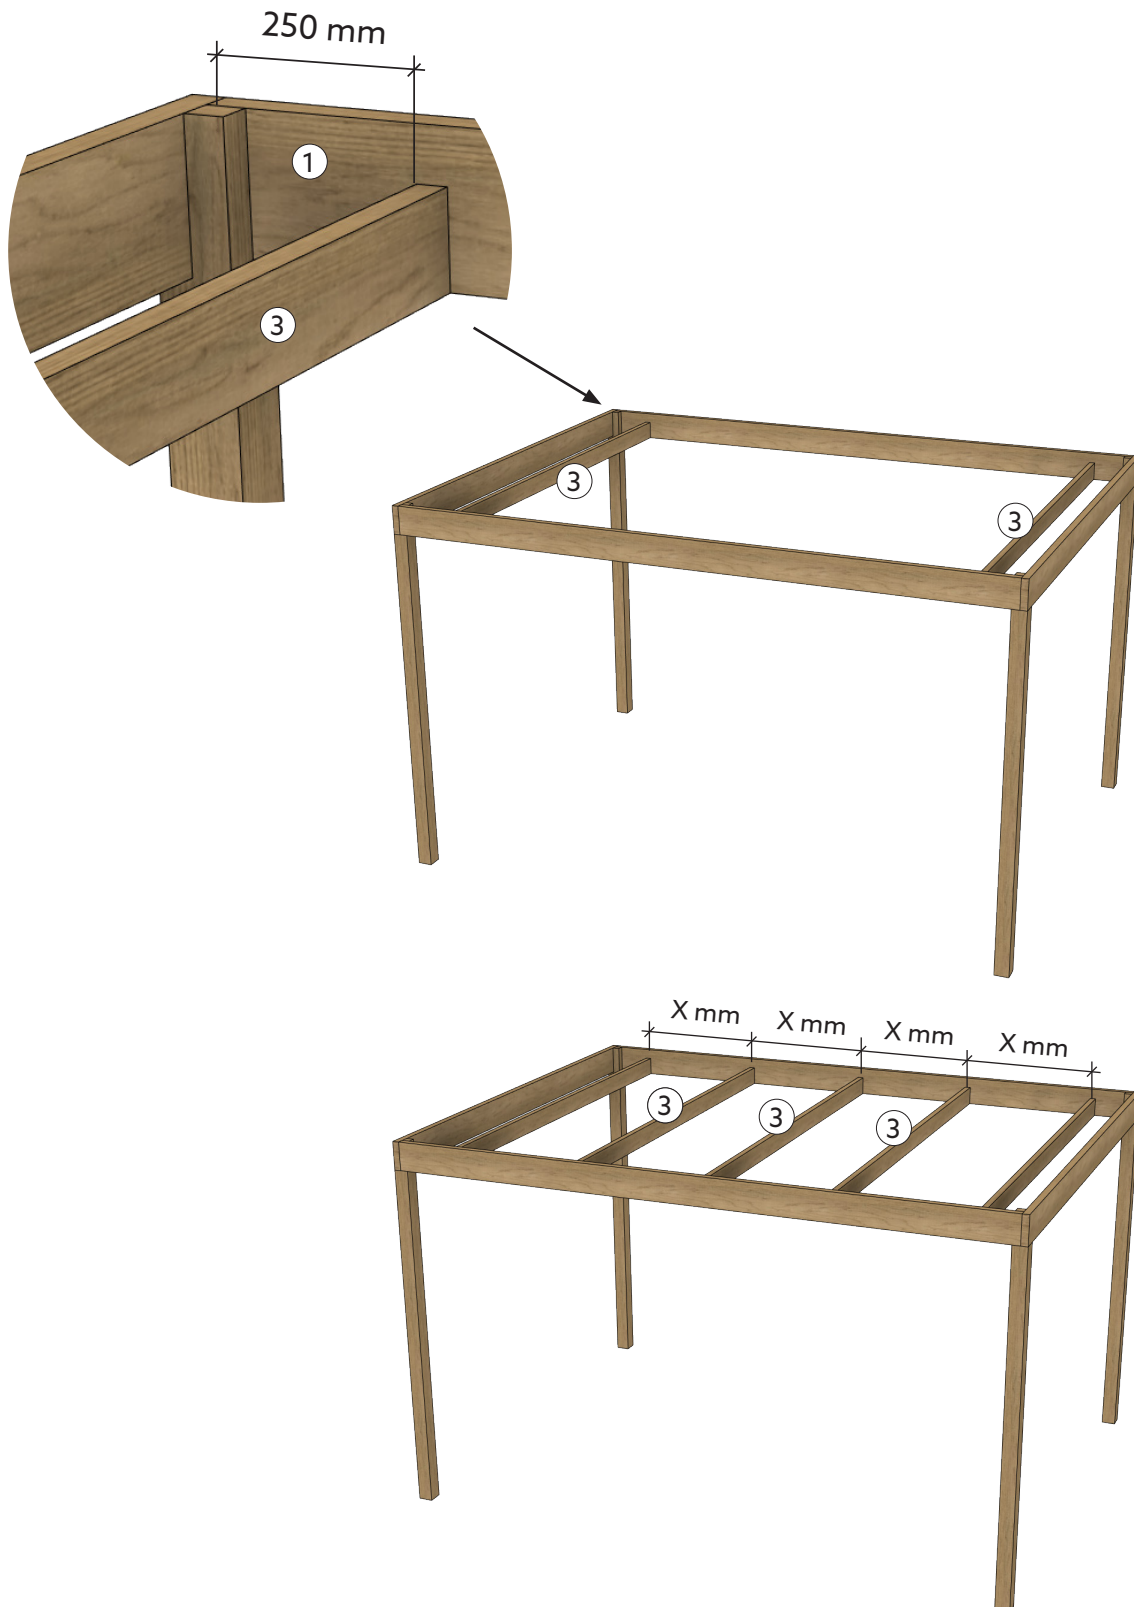

4. MONTERING AF RIBBET TAG

- Skær reglerne til tagkonstruktionen i samme mål som remmen (1), eller så de passer over en bjælke.

Bredde:

2950 = samles ikke

3950 = samles




4950 = samles

- Monter de to yderste regler ved siden af stolperne, og skru dem fast i bjælkerne.
- Fordel de resterende ribber jævnt imellem dem.

Beregnet antal rækker:


2950 = 21 rækker, mellemrum ca. 90 mm

3950 = 25 rækker, mellemrum ca. 85 mm

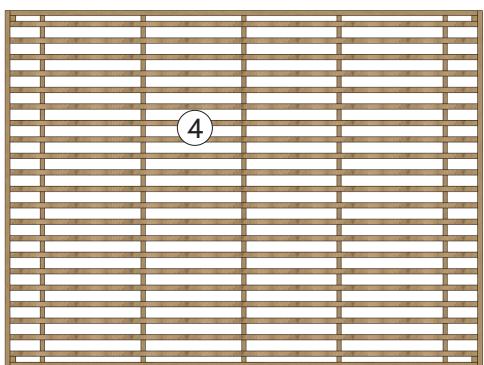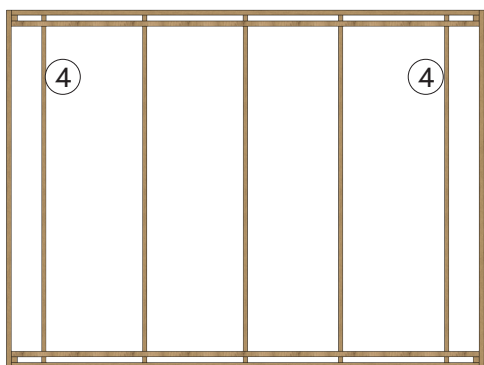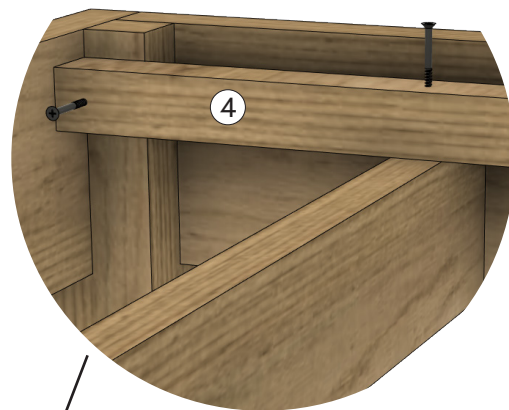

5. MONTERING AF TILVALGT RIBBEVÆG



- Skær de stående ribber til efter mål mellem bærebjælke og jord, lad lidt luft være mellem jord og endetræ.
- Skru de stående regler skråt fast (4), en i hver bjælke.
- Skær reglerne til væggen efter mål mellem stolperne, eller saml dem på de stående regler.
- Skru skråt op nedefra, og fastgør den øverste og nederste regle (4) i stolperne.
- Kontroller afstanden imellem de vandrette regler og rem/underlag, så de bliver lige.
- Skru de lodrette og vandrette regler sammen.
- Fordel de resterende regler jævnt, og fastgør dem i de lodrette regler. Reglerne er beregnet til montering med 45 mm mellemrum.

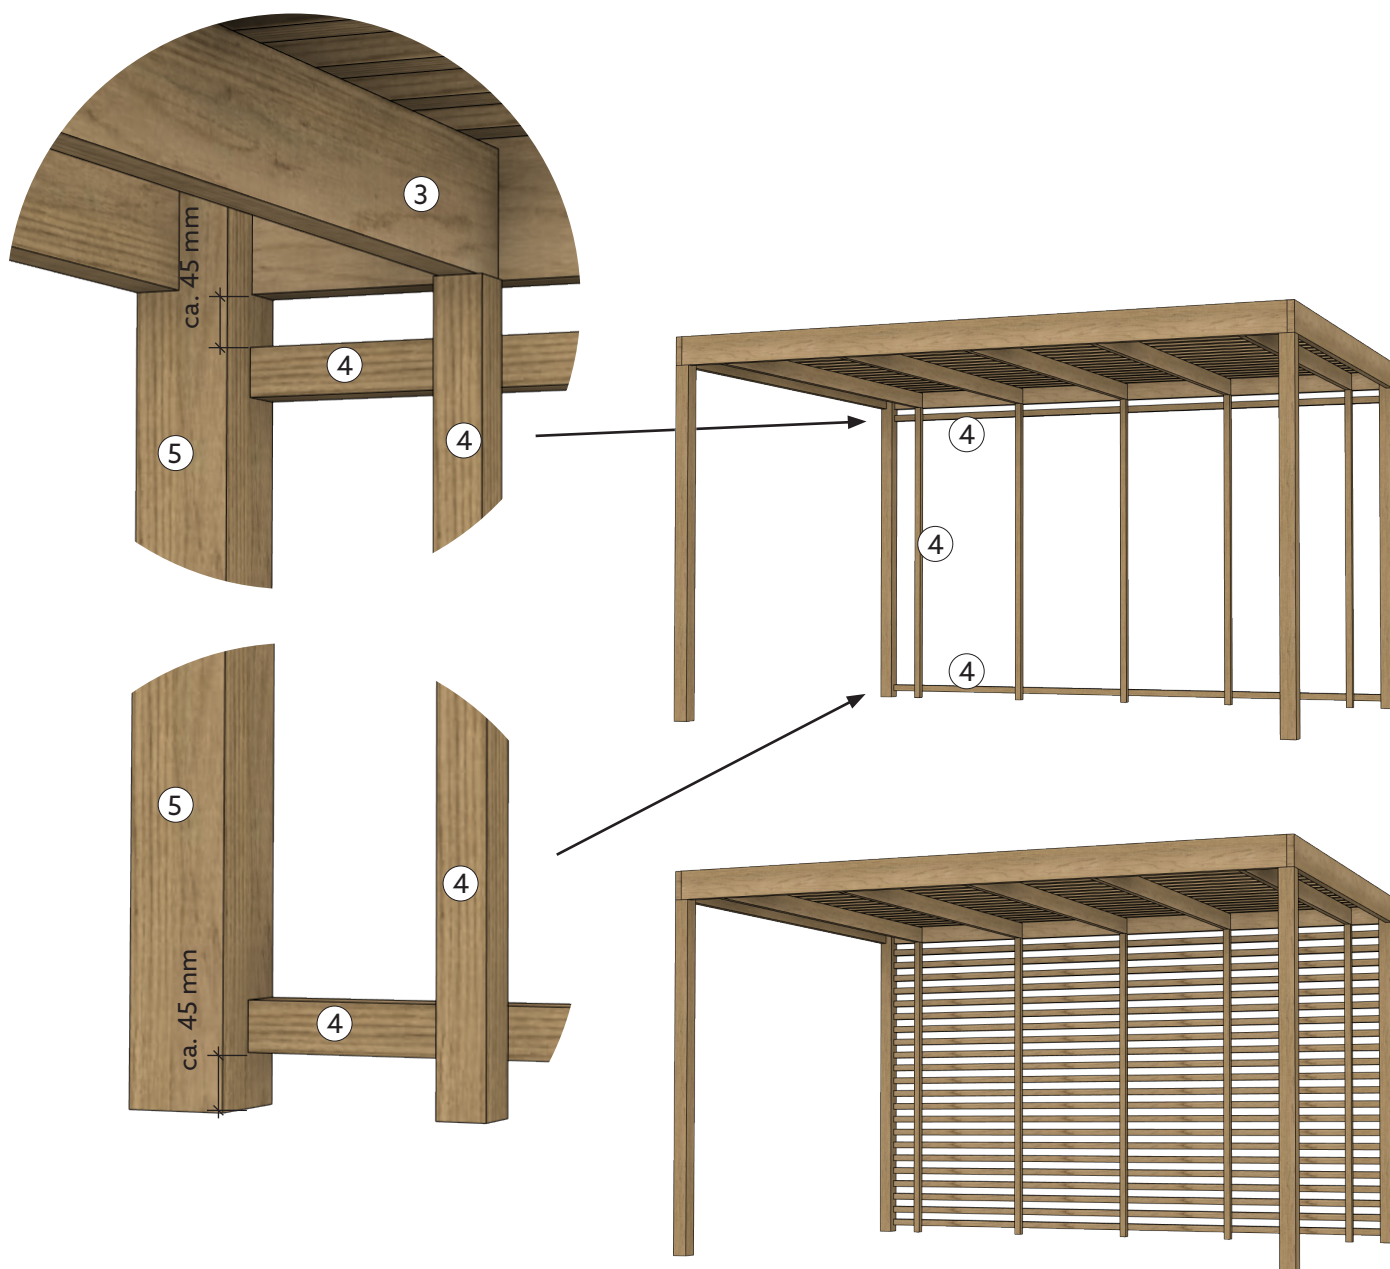

6. MONTERING AF SKRÅSTIVERE

Afhængigt af, hvordan pergolaen forankres, kan det være nødvendigt med diagonale afstivninger for at opnå optimal stabilitet. Afgør på stedet, om det er nødvendigt eller ej.

- Monter to skråstivere (6) i hvert hjørne, og skru dem fast til stolpen og remmen.
- Skråstivere monteres ikke på sider med en væg.

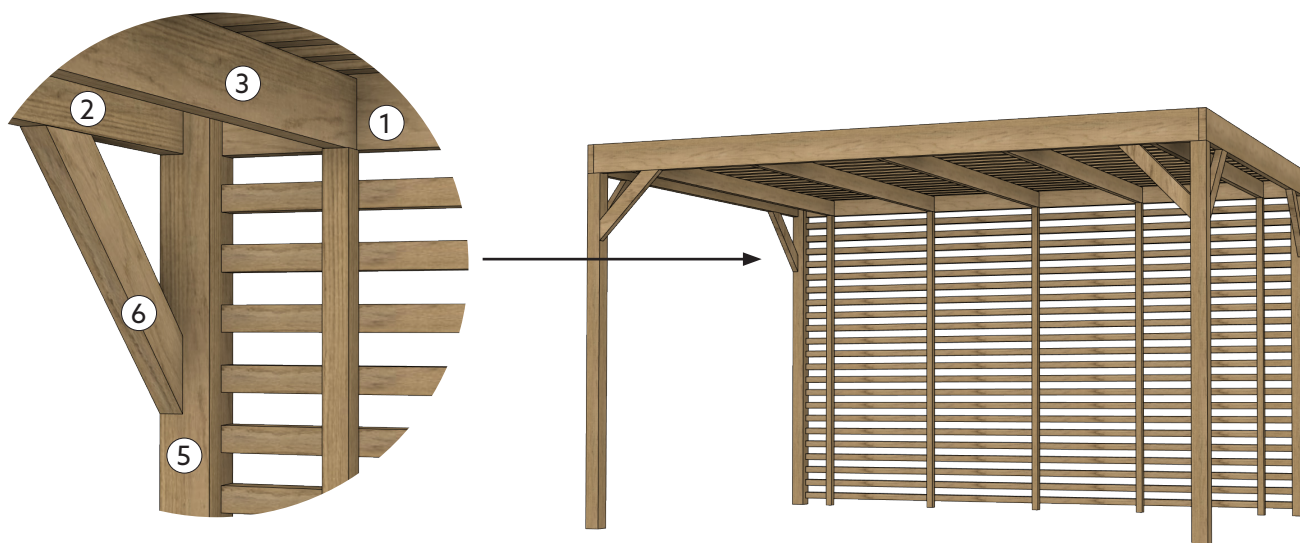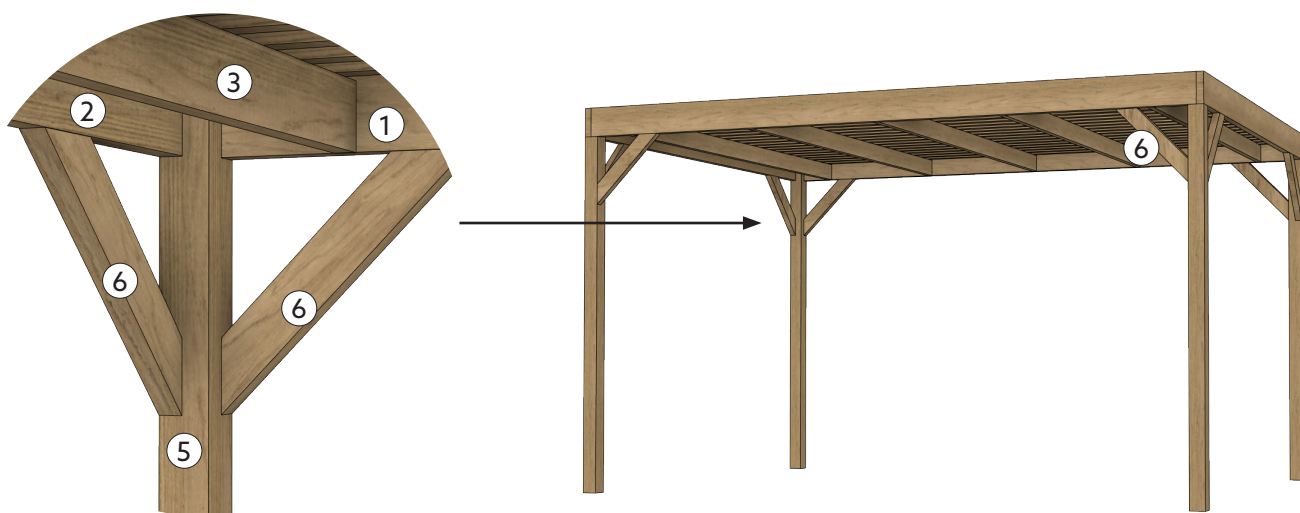

Vedligeholdelse

- Til vask fraråder vi brug af højtryksrensere, normalt vandtryk er tilstrækkeligt.
- Ved rengøring skal de malede overflader være i så god stand, at de ikke straks absorberer vand. Hvis overfladerne er i så dårlig stand, at de suger vand og bliver mørke, anbefales det at male overfladen igen.
- Vask altid nedefra og op med ca. 35 °C varmt vand. Brug det rengøringsmiddel, der anbefales til din overfladebehandling, og påfør med en blød børste eller lignende. Lad det virke efter anvisningerne, og skyl rengøringsmidlet grundigt af med vand.
- Hvis overfladerne er angrebet af alger eller skimmel, skal du bruge et skimmelsemidel efter anvisningerne på emballagen.

